


この度はWADOMEをご購入いただきまして、誠にありがとうございます。  
こちらの製品をご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読みにになり、正しく安全にお使いください。

## 【製品概要】

WADOMEは、リーチフォークリフトの重量を使って走行力を抑える器具です。  
平面部分にリフトの重量が掛かることで床面と裏のゴムの摩擦力が増し、車輪止めとして機能します。

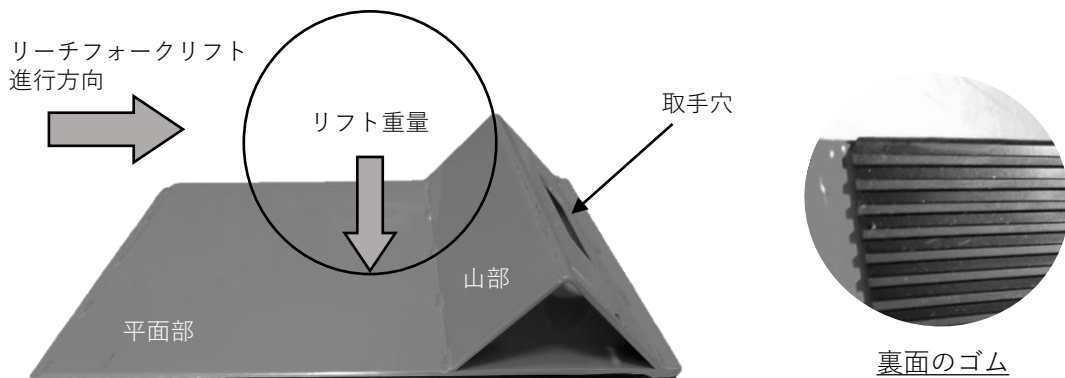

## 【使用上の注意】

1. リーチフォークリフトで平面部に乗る際、床とWADOME平面部に段差があります。
2. リフトの速度により少しづつ位置ズレを起こす場合があります。
3. 床の材質、水、油、埃 等により摩擦力が低下する場合があります。
4. 裏面のゴムが徐々に摩耗します。ゴムの溝目が薄くなる前に交換してください。
5. リーチフォークリフトの前輪にオプション取り付けされたカバー等にWADOMEが干渉しないよう注意してください。
6. WADOMEの山部にリフトの爪を接触させないように注意してください
7. 裏面のゴムは進行方向縦目で使用してください。
8. 持ち運びの際は山部の取手穴を掴んで移動してください。
9. 傷や表面の塗装が剥げることにより錆が発生することがあります。
10. リフトの走行速度が速い場合、滑りや山部を越える為危険です。  
走行は低速状態で進入してください。
11. WADOMEは2枚セットでご使用ください。
12. リーチフォークリフト専用の車輪止めです。リーチフォークリフト以外の車両に使用しないでください。
13. リフトの走行を抑制する器具です。リフトの事故防止を保障するものではありません。
14. 裏面のゴムが経年、環境により剥がれ、床に付着する場合があります。

## 【使用環境】

- ・屋内 通常環境 (0～40度) 水、油、薬品 等が無い場所
- ・床設置面はコンクリートで一様に平面であること

## 【免責事項】

- ・上記使用上の注意事項に起因する事故、故障は免責とします。
- ・WADOME使用による事故、故障の2次被害は免責とします。

## 【製造元】

株式会社モノリクス 〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目16-12  
TEL :03-5844-6396 FAX :03-5844-6772